

マニュアル補足情報

～ WLA-L11G/WLS-L11GW ～

PY00-27001-DM11-01

本紙には、AirStation についての補足情報が記載されています。お使いの環境や用途に合わせて、本紙をお読みください。

目次


AirStation 同士で通信する	1
10M/100M ポートの通信方式を設定する	5
すべての無線 LAN パソコンからの接続を禁止する	6

AirStation 同士で通信する

1 対 1 の AirStation 同士で通信するときは、次ページの「《設定手順》」手順を参照して、通信する相手の AirStation の無線側 MAC アドレスを登録してください。



- AirStation 3 台以上で通信することはできません。
- AirStation 同士で通信するときは、両方の AirStation の無線チャンネルと WEP の暗号キーを同じ値にする必要があります。

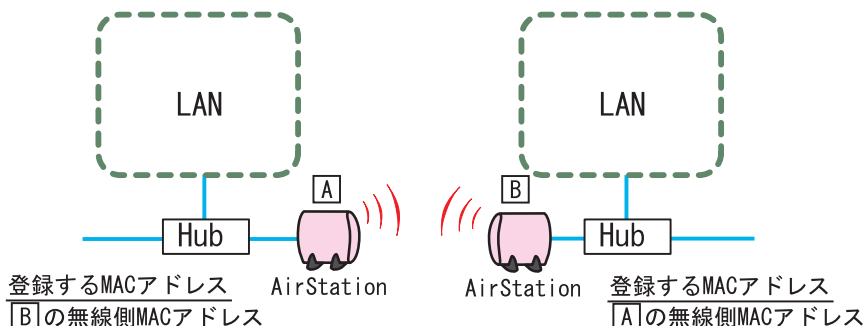

《設定手順》

お使いのWindowsに応じて以下を参照して、設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールします。

WindowsMe の場合：

別冊『無線LAN スタートガイド』の「第3章 WindowsMe 編」の「**Step3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」


Windows98/95 の場合：

別冊『無線LAN スタートガイド』の「第2章 Windows98/95 編」の「**Step3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」

Windows2000/NT4.0 の場合：

別冊『無線LAN スタートガイド』の「第4章 Windows2000/NT4.0 編」の「**Step3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」

[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ] を選択します。

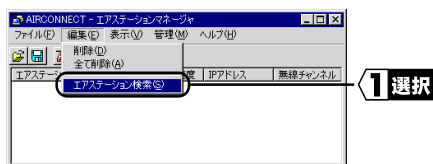

[編集] - [エアステーション検索] を選択します。



無線LANパソコンから設定をおこなうときは、[ファイル] - [接続] を選択して、以下の値を入力して、[OK] をクリックします。

MAC アドレス：

AirStation の有線側 MAC アドレス下 6 桁の値を入力します。


グループ名：

「GROUP」を入力します。(出荷時設定)

MACアドレスはAirStation本体に貼りつけられているシールに記載されている 12 桁の値です。


MACアドレスの上6桁は「004026」で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力します。

AirStationの有線側のMACアドレスについては、『ご使用前に必ずお読みください。』の「各部の名称とはたらき」を参照してください。

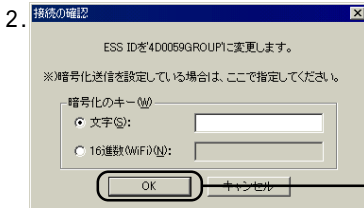

[OK] をクリックします。

WEP による暗号化の設定をしているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。

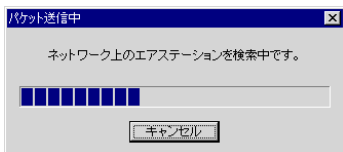


AirStation の検索が開始されます。




検索されたAirStationを選択します。

[管理] - [エーステーション設定] を選択します。

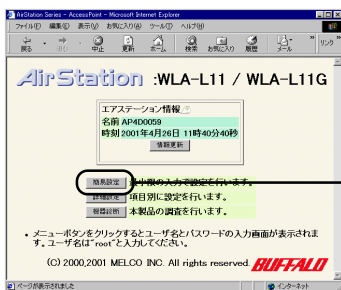

「簡易設定」をクリックします。

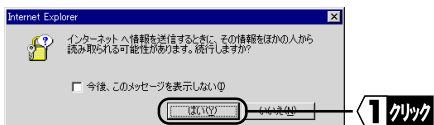


この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックして、続行します。



ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。以下の通り入力して、[OK]をクリックします。
 ユーザー名：「root」を入力します。
 パスワード：空欄のままにします。

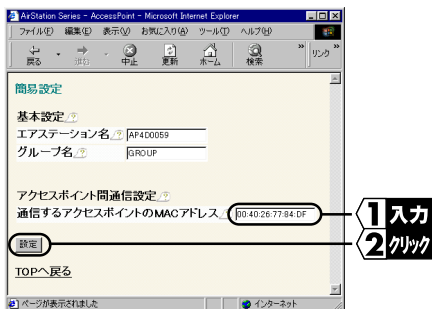

「通信するアクセスポイントのMACアドレス」欄に通信するAirStationの無線側のMACアドレスを入力します。

[設定]をクリックします。

- AirStationの無線側MACアドレスは、『ご使用の前に必ずお読みください』の「各部の名称とはたらき」を参照してください。
- MACアドレスを入力するときは、2桁ずつコロン(:)で区切って入力してください。
- 通信するAirStationの無線側MACアドレスを登録しないと、通信できません。必ず登録してください。

「設定を完了しました」と表示されますので、WEBブラウザを閉じます。

同じ手順 ～ でもう1台のAirStationの設定をおこないます。

以上でAirStation間の通信が可能になります。


△注意 複数の無線LANパソコンとAirStation同士の通信を同時に行うと、スループットダウンの要因となります。無線LANパソコンから通信するときは、別のAirStation(WLA-L11Gなど)を用い、無線チャンネルを変えて使用されることを推奨します。

10M/100M ポートの通信方式を設定する


AirStation の 10M/100M ポートの通信方式は、以下の手順で設定します。

本紙「**「設定手順」**」(P.2)の手順 ~ までの手順をおこなって、AirStation の設定画面を表示します。

[詳細設定] をクリックします。

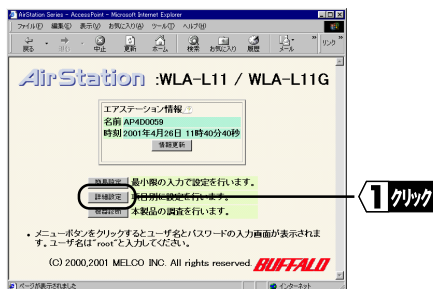

設定する通信方式を選択して、[設定] をクリックします。

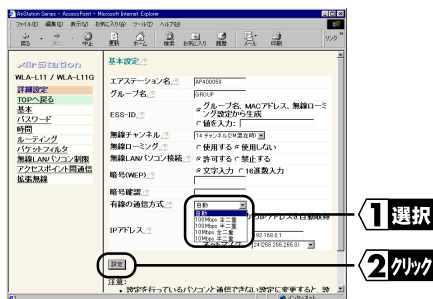

メモ AirStationの通信方式を全二重に設定した場合は、接続するハブの通信方式も必ず全二重に設定してください。接続するハブの通信方式が自動認識や半二重に設定されている場合、AirStationの通信方式を全二重に設定していると、通信できません。


「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。

設定が変更されていることを確認して、WEB ブラウザを閉じます。


すべての無線 LAN パソコンからの接続を禁止する

AirStation 同士で通信する際に、すべての無線 LAN パソコンからの接続を禁止したいときは、以下の手順で設定してください。

本紙「『設定手順』」(P.2)の手順 ~ までの手順をおこなって、AirStation の設定画面を表示します。

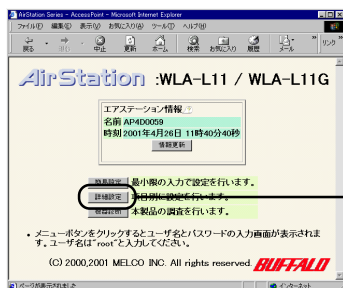

[詳細設定] をクリックします。

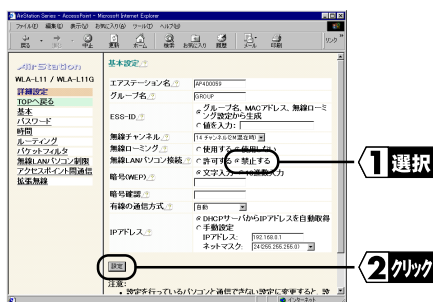

「無線 LAN パソコン接続」欄で「禁止する」を選択して、[設定] をクリックします。

「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。

設定が変更されていることを確認して、WEB ブラウザを閉じます。

MEMO

MEMO